

2026 年 9 月 2 日

SP61-90881

標 準 仕 様 書

KOKOMO クラウド管理型製品

無線 LAN アクセスポイント用卓上縦置金具

KKM-W-TOKT

APRESIA Systems 株式会社

プロダクトマネジメント本部

設計第三部

制定・改訂來歷表

No.	年 月 日	内 容
-	2026 年 9 月 2 日	新規作成

目次

1. 適用	3
2. 対応無線 LAN アクセスポイント	3
3. 外観図	4
4. 取り付け手順	5
4.1 ブラケットの取付	5
4.2 無線 LAN アクセスポイントの取付	7
4.2.1 W220、W440 の取付	7
4.2.2 W222 の取付	11
5. 取り外し手順	14
6. 納入品の構成	15
7. 輸出について	15

1. 適用

本仕様書は、クラウド管理型無線 LAN アクセスポイント用の卓上縦置金具(型式:KKM-W-TOKT)に適用する。

2. 対応無線 LAN アクセスポイント

KKM-W-TOKT の対応無線 LAN アクセスポイントを表 2-1 に示す。

表 2-1 対応無線 LAN アクセスポイント

No.	型式	備考
1	KOKOMO-W220AX-IS	以下、W220 と記載する
2	KOKOMO-W440AX-IS	以下、W440 と記載する
3	KOKOMO-W222BE-IS	以下、W222 と記載する

3. 外観図

KKM-W-TOKT の外観図を図 3-1 に示す。

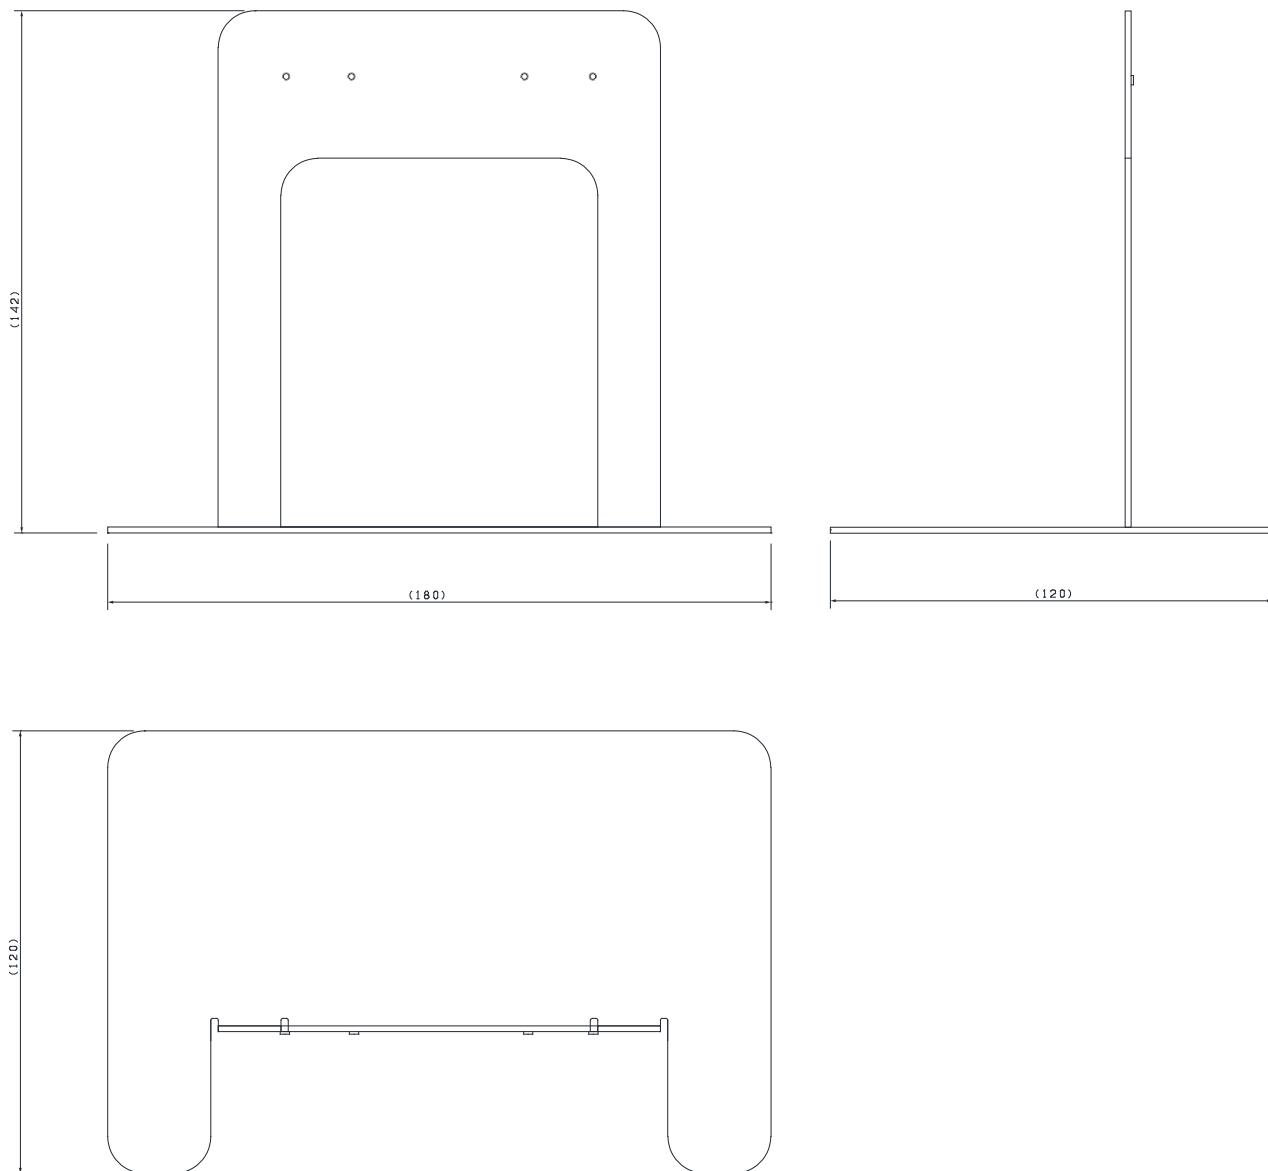


図 3-1 KKM-W-TOKT 外観

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合がある。

4. 取り付け手順

無線 LAN アクセスポイントの KKM-W-TOKT への取り付け手順を以下に示す。

4.1 ブラケットの取付

- (1) 各無線 LAN アクセスポイントに標準添付されているブラケットを準備する (W220、W440 ブラケットの外観は図 4-1、W222 ブラケットの外観は図 4-2)。KKM-W-TOKT への取り付けはブラケットのみを使用する (ブラケットに付属している T レール金具、ネジ類は使用しない)。ブラケットの詳細は各無線 LAN アクセスポイントの標準製作仕様書を参照のこと。

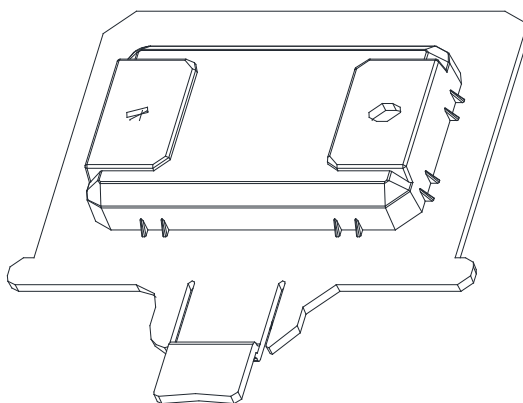


図 4-1 W220、W440 ブラケット外観

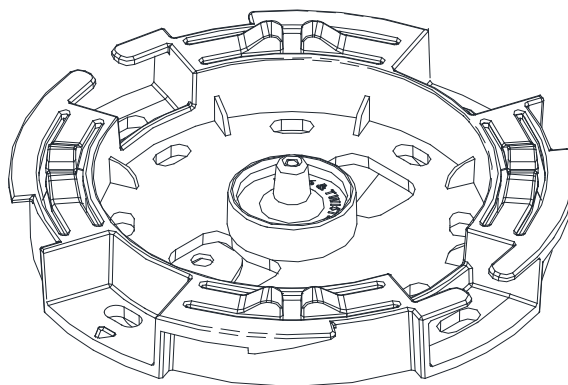


図 4-2 W222 ブラケット外観

- (2) ブラケットを KKM-W-TOKT に取り付ける。取り付けに際してはブラケットの取付方向に注意し、KKM-W-TOKT に添付されている M4 ネジ(推奨締め付けトルク 1.5 [N・m])を使用すること。W220、W440 は図 4-3 を、W222 は図 4-4 を参照のこと。

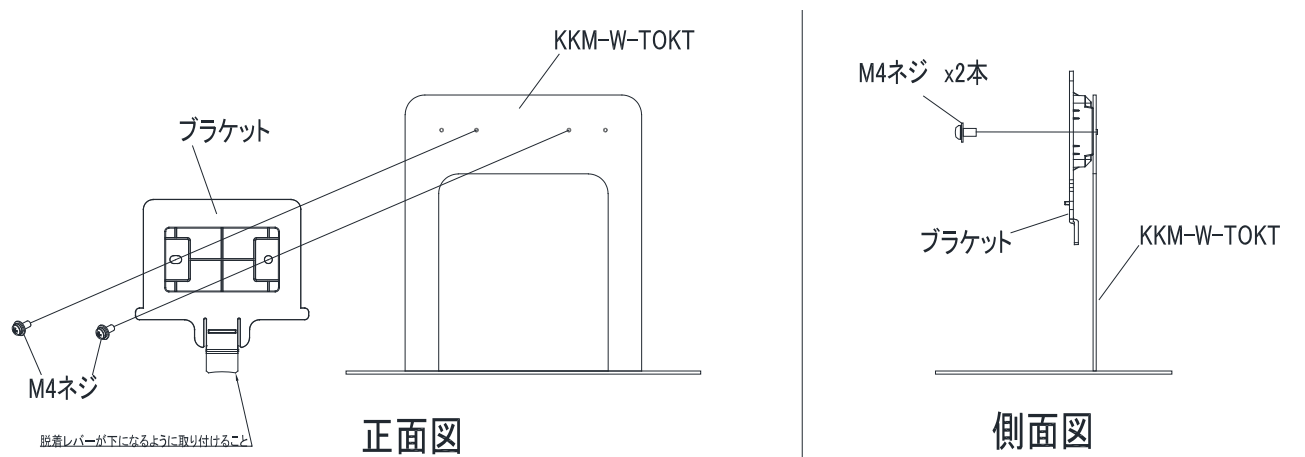


図 4-3 ブラケット取付イメージ図(W220、W440)

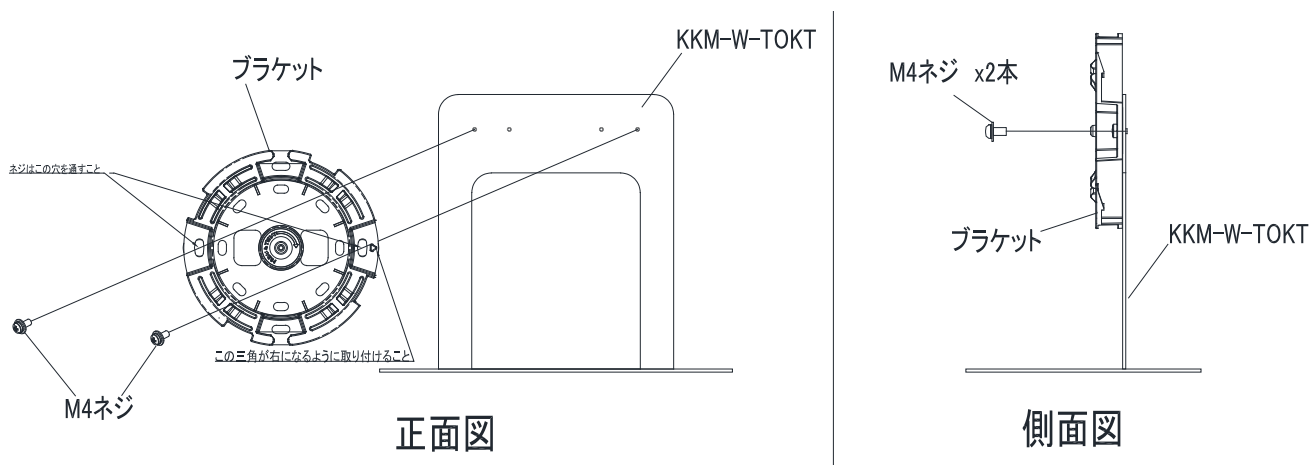


図 4-4 ブラケット取付イメージ図(W222)

⚠ 注意

ブラケットの取り付け方向に注意してください。誤った取り付けをすると、無線 LAN アクセスポイントが落下する等の思わぬ危険が発生することがあります。

4.2 無線 LAN アクセスポイントの取付

無線 LAN アクセスポイントを KKM-W-TOKT に取り付ける。

4.2.1 W220、W440 の取付

W220、W440 を LED 表示が下側となる方向にし、KKM-W-TOKT の上方向から無線 LAN アクセスポイント本体をブラケットに差し込む。ブラケットのストッパーが無線 LAN アクセスポイント側に確実に固定されるまで押し込むこと。W220 は図 4-5 と図 4-6 を、W440 は図 4-7 と図 4-8 を参照のこと。



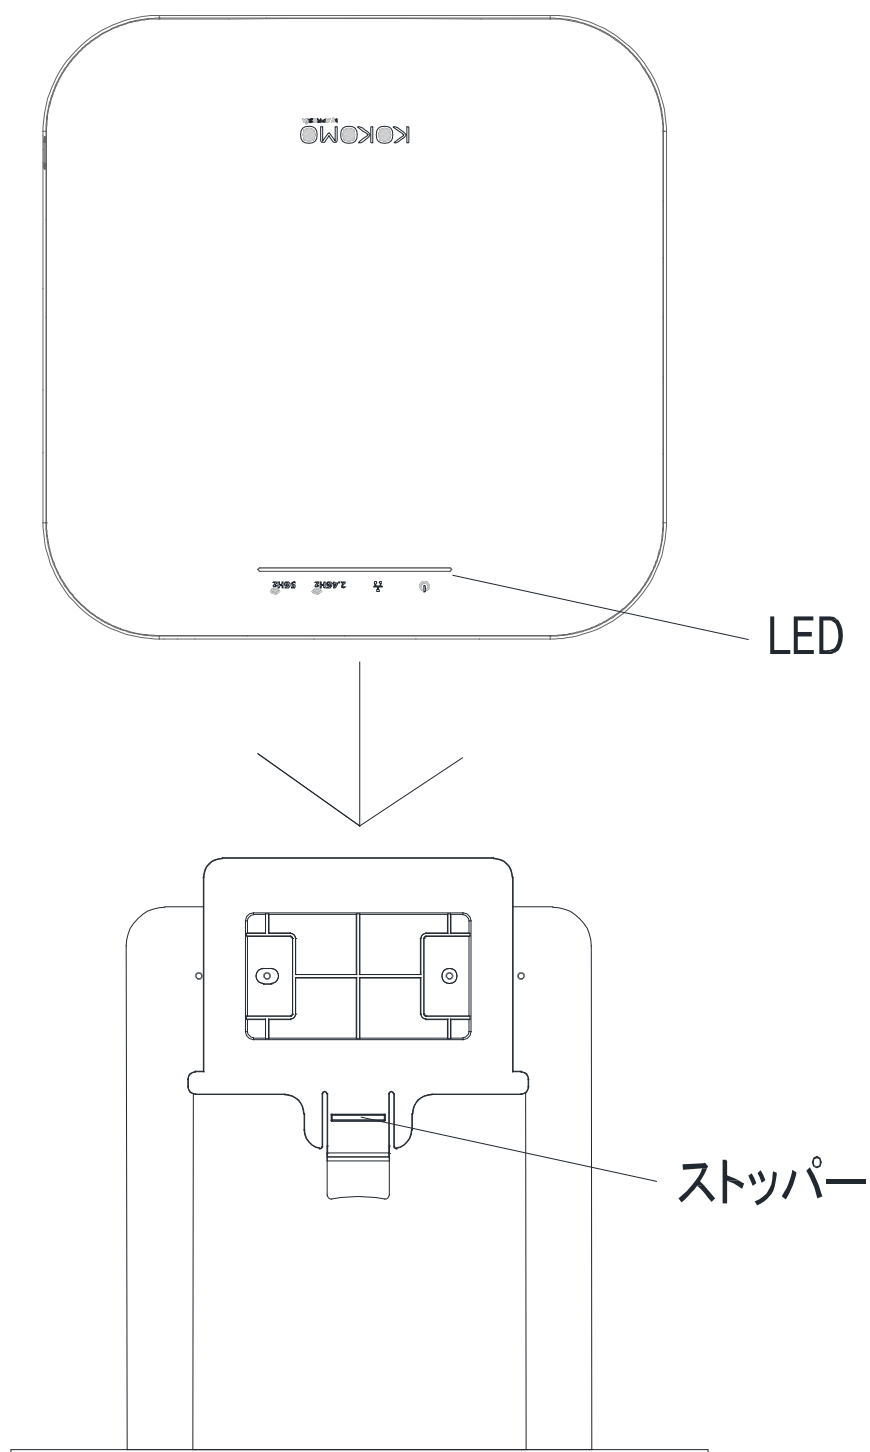


図 4-5 取付イメージ(W220：装着前)

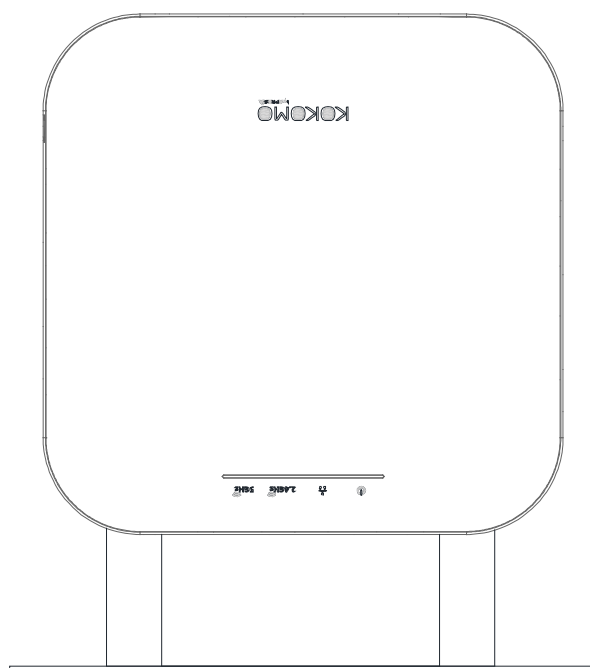

正面図

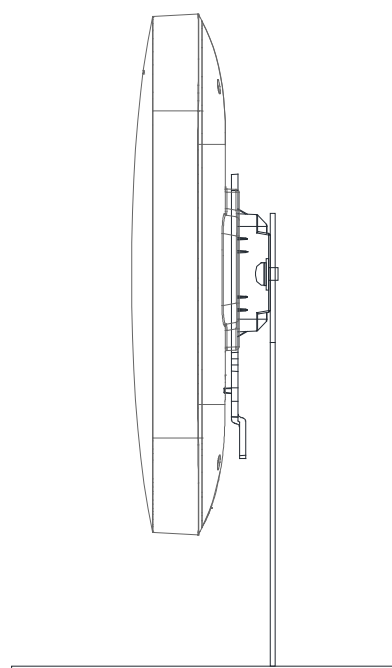

側面図

図 4-6 取付イメージ(W220：装着後)


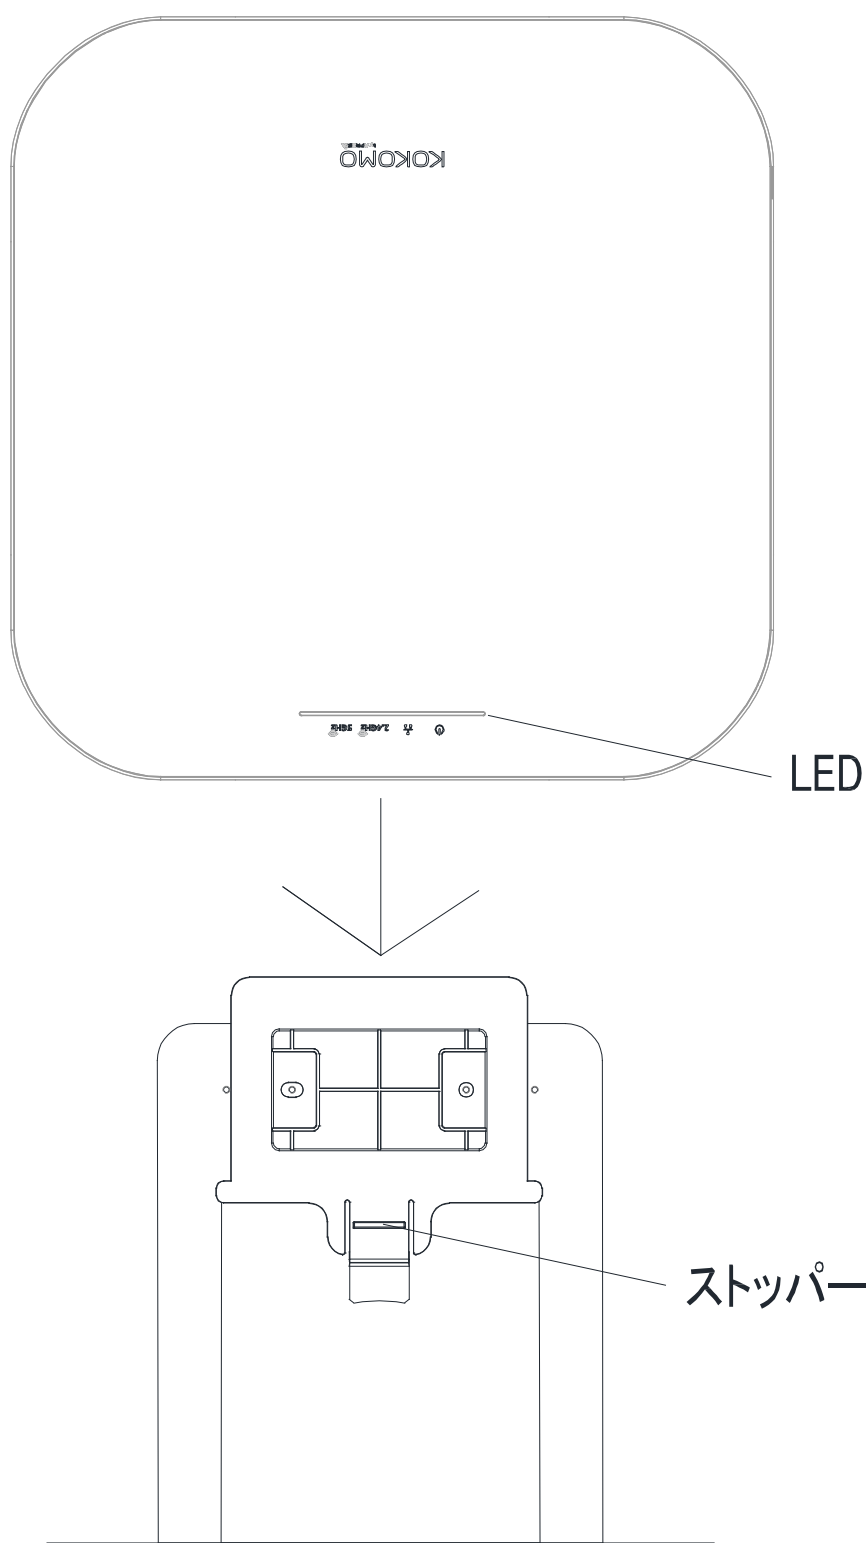


図 4-7 取付イメージ(W440：装着前)



正面図

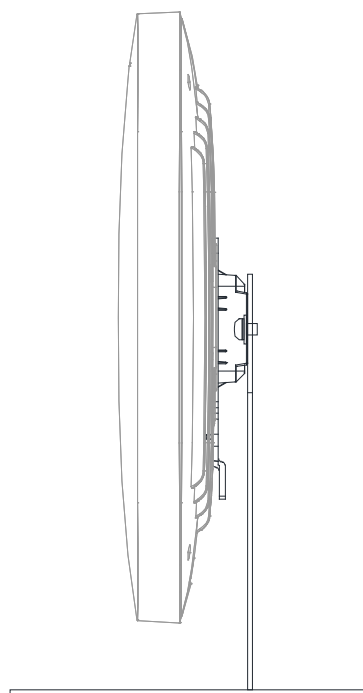


側面図

図 4-8 取付イメージ(W440：装着後)

4.2.2 W222 の取付

W222 をブラケット側の三角マークと W222 本体側の三角マークを合わせた状態で差し込んだあと(参照図 4-9)、ブラケットに表示されている向きに 45 度回転させて取り付けること(図 4-10 参照)。取り付け後の状態は図 4-11 を参照のこと。

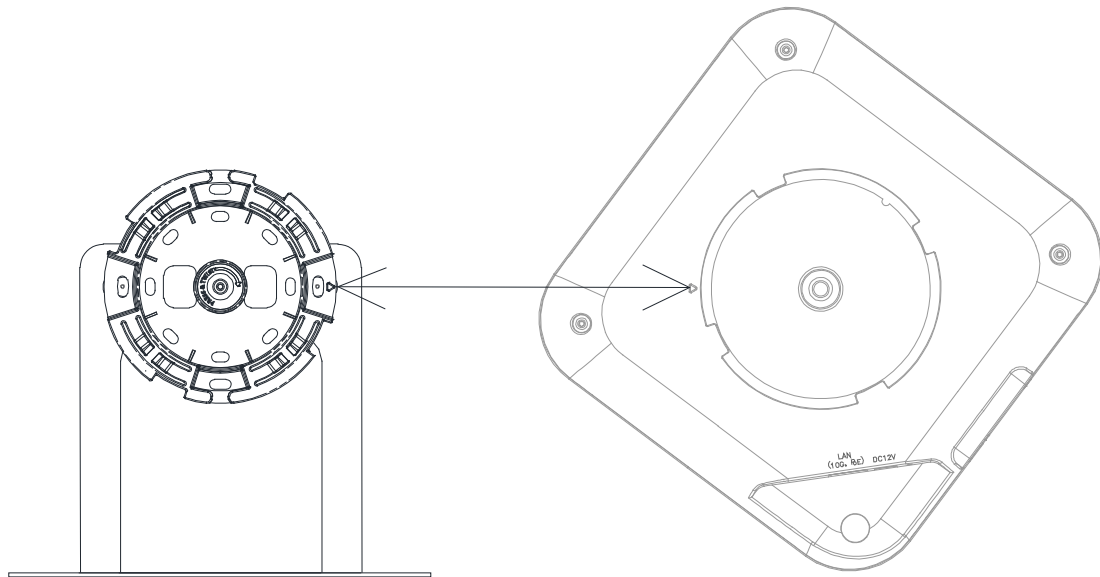

W222裏面

W222を取り付ける際にブラケットの三角マークと
W222裏面の三角マークを合わせること

図 4-9 取付イメージ(W222：装着前)

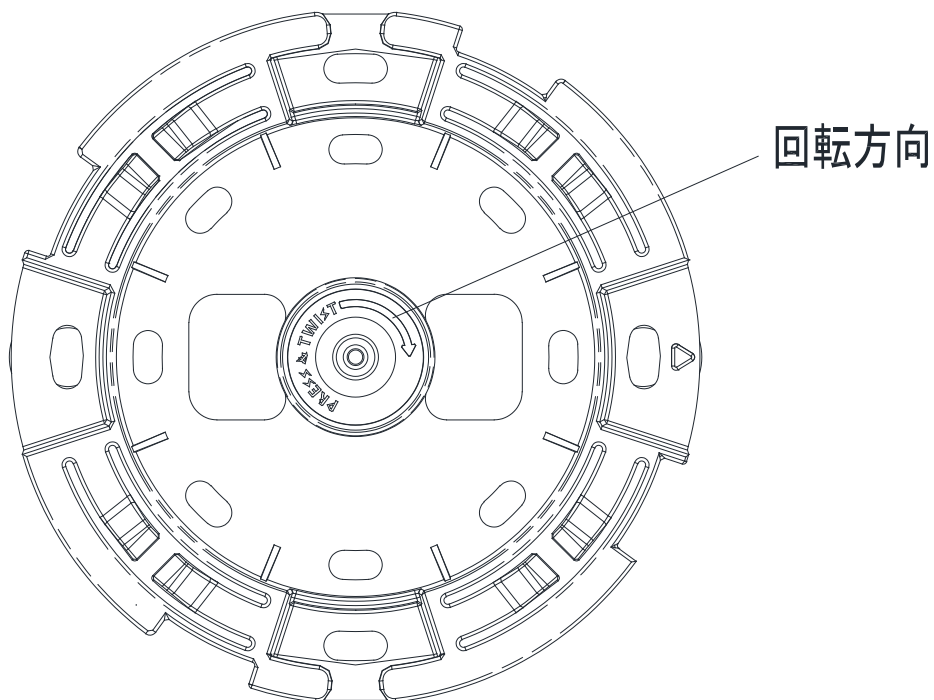


図 4-10 W222 ブラケット

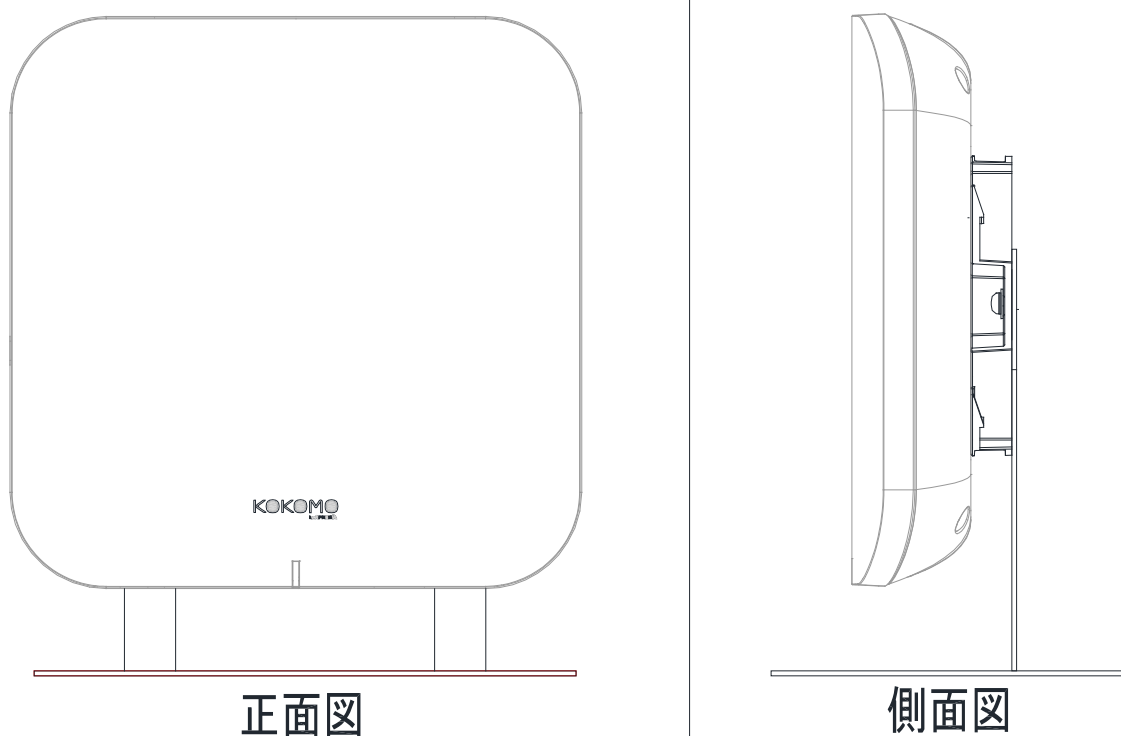


図 4-11 取付イメージ(W222：装着後)

⚠ 注意

無線 LAN アクセスポイントの取り付け方向に注意してください。誤った取り付けをすると、無線 LAN アクセスポイントが落下する等の思わぬ危険が発生することがあります。

⚠ 注意

無線 LAN アクセスポイントを取り付け・取り外しする際は、本製品および無線 LAN アクセスポイントが落下しないように十分気をつけてください。

⚠ 注意

作業時は本製品のエッジ等でケガをしないように十分気をつけてください。

⚠ 注意

ブラケットを取り付けする際、トルクドライバー等を使用して付属のネジを締付けトルク推奨値(1.5 N・m)で締めるようにしてください。締付けトルク推奨値で締めない場合、設置した後に無線 LAN アクセスポイントが落下する危険があります。また、必ず 2 本のネジで取り付けてください。ネジの本数が不足していると、設置した後に無線 LAN アクセスポイントが落下する危険があります。

注意

本製品は水平な場所に設置してください。また、机や棚の端等のスペースが十分にとれないような場所や、容易に揺れるような不安定な場所には設置しないでください。

注意

本製品を設置、移設、撤去する際は、落下、転倒に十分ご注意ください。ケガや機器破損の原因となります。

注意

無線 LAN アクセスポイントの未使用ポート(AC アダプタ端子差込口(表示：DC12V、差込口外径 5.5mm)、通信ポート(表示：LAN あるいは LAN(PoE))には、必要に応じて埃等の異物が入らないように市販の防塵キャップを取り付けてください。



本製品を設置する際は、各無線 LAN アクセスポイントの電波指向性を考慮し、適切な場所に設置してください。電波指向性の詳細は各無線 LAN アクセスポイントの標準製作仕様書を参照してください。

5. 取り外し手順

無線 LAN アクセスポイントを KKM-W-TOKT から取り外す際は、W220、W440 については脱着レバーを手前に引いた状態で無線 LAN アクセスポイントを上方向に引き上げること(図 4-11 参照)。

W222 については取り付け時とは逆方法に W222 を 45 度回転させて取り外すこと。

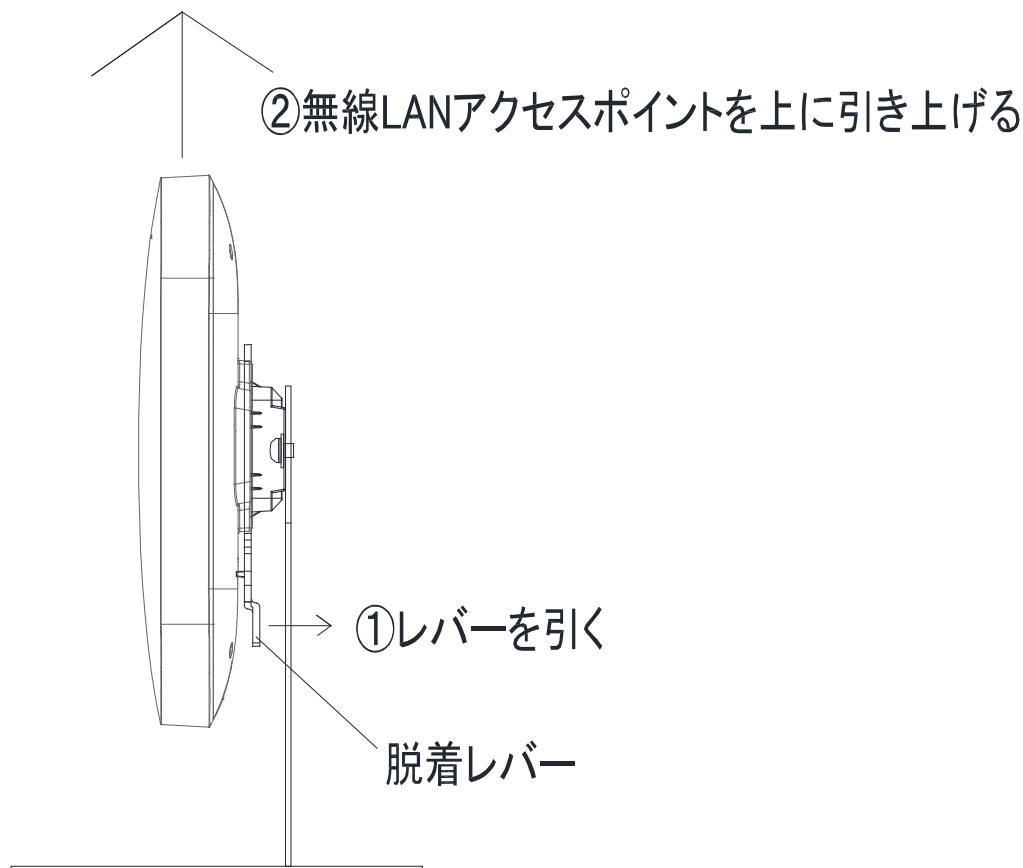


図 4-1 取り外しイメージ(W220)

⚠ 注意

無線 LAN アクセスポイントを取り付け・取り外しする際は、本製品および無線 LAN アクセスポイントが落下しないように十分気をつけてください。

⚠ 注意

作業時は本製品のエッジ等でケガをしないように十分気をつけてください。

⚠ 注意

本製品を設置、移設、撤去する際は、落下、転倒に十分ご注意ください。ケガや機器破損の原因となります。

6. 納入品の構成

納入品の構成を以下に示す。

- (1) 本体(KKM-W-TOKT).....1 台
- (2) M4 ネジ.....2 本

7. 輸出について

本製品は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠しておりません。本製品は日本国外で使用された場合当社は一切責任を負いかねます。

また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等を行っておりません。